



STÓŁ WARSZTATOWY WR-ST-1600

ESZYDŁOSZKI, ŁUKASZ SZYDŁOWSKI
ESZYDŁOWSKI, ŁUKASZ SZYDŁOWSKI
Ul. Towarowa 10, mag. 7

Instrukcja Obsługi

1. Zasady bezpieczeństwa

Urządzenie sterownicze powinny zawsze pozostawać z dala od zasięgu dzieci

Podczas pracy urządzenia nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów bądź ciała pomiędzy części podłączone do napięcia. Grozi to utratą zdrowia, kalectwem lub uszkodzeniem stołu.

Kabel zasilający stół nie powinien być naprężony ani umieszczony w pobliżu przedmiotów o ostrych krawędziach. Wszelkie manipulacja przy przewodzie sieciowym są niedopuszczalne.

Stół powinien być wykorzystywany tylko i wyłącznie w instalacji z wydzielonym przewodem ochronnym

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu stołu, należy przerwać jego używanie do czasu usunięcia wszelkich usterek.

2. Opis produktu


Stół warsztatowy WR-ST-1600 wykonany jest w całości z profili stalowych o przekroju 40 x 40 mm. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych w typowym warsztacie. Jest również podstawowym wyposażeniem szkolnych sal dydaktycznych. Stół posiada nadstawkę pionową zamontowaną na blacie, która umożliwia w łatwy sposób skorzystać z pulpitu sterującego. Konstrukcja skręcana o podwyższonej wytrzymałości (nośność 1000 kg.).

3. DANE TECHNICZNE

Parametry:
- Wymiary: Standardowy wymiar blatu stołu wynosi 1600x800mm. Wysokość stołu 800mm do blatu. Wysokość stołu wraz z konsolą 1820 mm
- Konstrukcja: metalowa konstrukcja stołu wykonana ze stali oksydowanej z warstwą galwanizacyjną oraz pokrytą dwoma warstwami farby epoksydowej proszkowej kolor czarny, nogi stołu zabezpieczone osłonami z PVC. Solidna i trwała metalowa konstrukcja umożliwia obciążenie stołu do 1000kg.
Zasilanie 3 f nieregulowane 5. Wyjście zasilania 3 fazowego w postaci Gniazda 3 F 16A (nieregulowane). zabezpieczone przyciskiem ON/OFF.
- Zasilanie 230 - gniazda 6. Zasilanie sieciowe 230V, 8 gniazd (2p+E). Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli.

4. Uruchomienie stołu

Instalacja stołu powinna być przeprowadzona tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji

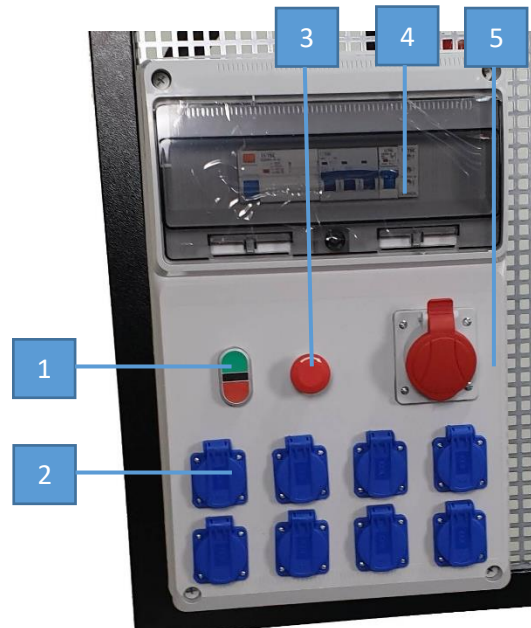

1. Przycisk włącz / wyłącz – 1 szt.
2. Gniazda zasilające 230V – 8 szt.
3. Przycisk bezpieczeństwa – 1 szt.
4. Elementy zabezpieczające (RCD, wyłączniki nadmiarowoprądowe, lampka)
5. Gniazdo zasilające 400V – 1szt.

Przed uruchomieniem stołu należy upewnić się że wtyczka została podłączona do źródła zasilania po upewnieniu się że stół jest właściwie zasilany należy włączyć wszystkie zabezpieczenia w skrzynce bezpiecznikowej [4] znajdującej się w rozdzielni. Uruchomić przycisk włączania/wyłączania stołu [1].

Gniazda 230 posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci wyłącznika bezpieczeństwa znajdującego się w tablicy [4]

WARUNKI BEZPIECZEŃTWA

1. Przed przystąpieniem do użytkowania należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi.
2. Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą oraz środowiskiem wilgotnym
3. Stanowisko prezentacyjne jest zasilane napięciem trójfazowym z sieci energetycznej 400V/50Hz wyposażone w transformator separacyjny.
4. Urządzenie powinno pracować na stabilnej i wyrównanej powierzchni
5. W przypadku kiedy sprzęt jest niesprawny lub ma uszkodzony przewód zasilający nie należy z niego korzystać, nie zastosowanie się do tych zaleceń może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym Producenta Sprzętu celem usunięcia usterki.
6. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy na wolnym powietrzu.
7. Nie należy wieszać przewodu zasilającego na ostrych krawędziach oraz nie można dopuścić, aby dotykał on do gorących powierzchni (lutownica, opalarka itp.)
8. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
9. Podczas transportu urządzenia należy odłączyć wszelkie źródła zasilania.
10. W Czasie pracy stanowiska nie odłączać bez potrzeby zasilania. Przed jego odłączeniem w pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilanie stanowiska przełącznikami do tego celu służącymi
11. Do konserwacji stanowiska nie używać żrących środków chemicznych.